


PRZYKŁADOWE PODŁACZENIE PRZEKAZNIKA LOGIC-10HR-A "siec-agregat" ZE STYCZNIKAMI TYP SR-ST1 ver. 4.0

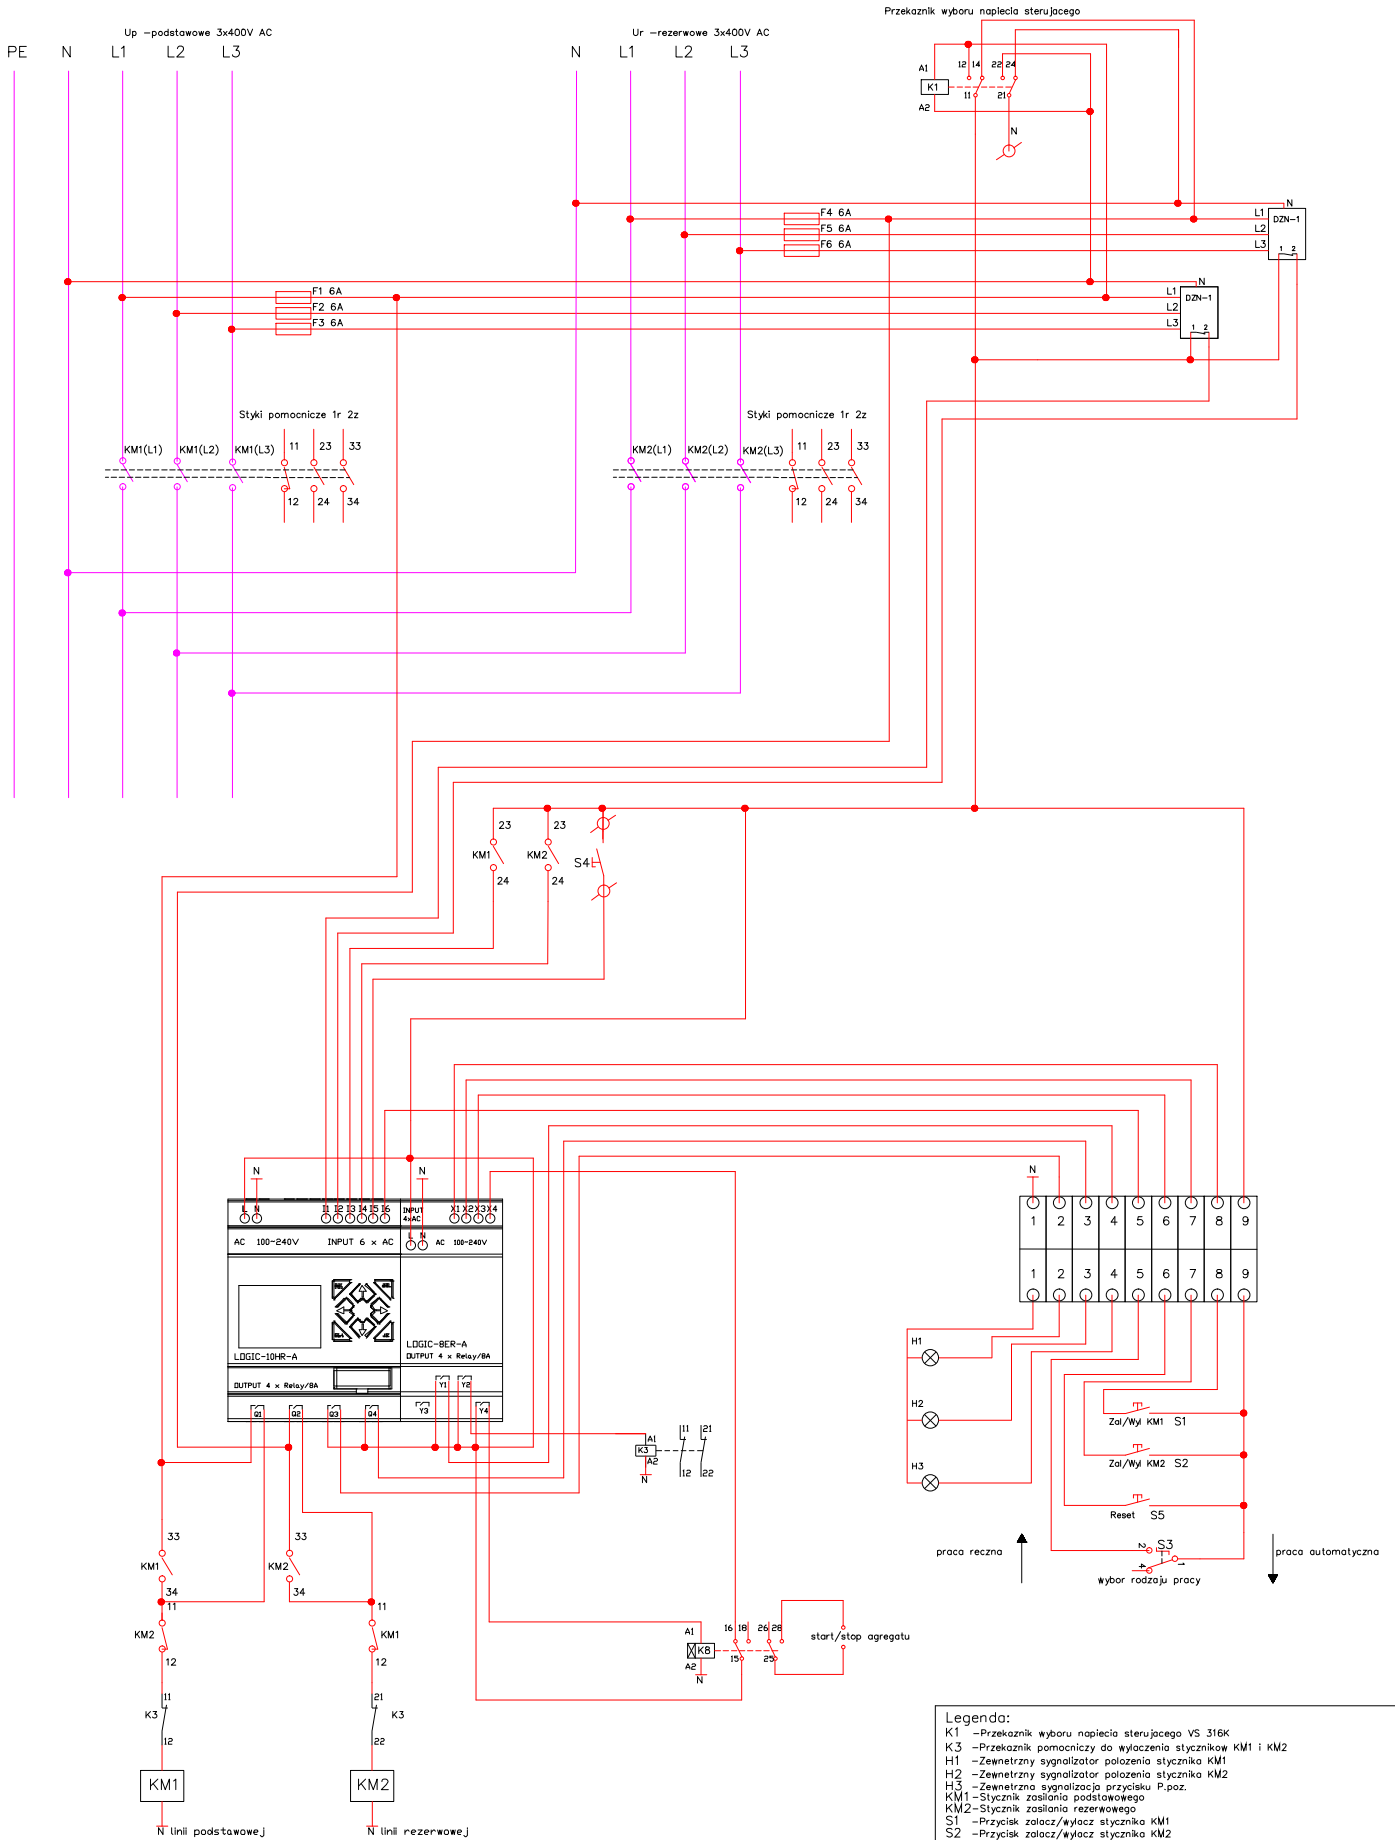

- Legenda:**
- K1 -Przekaznik wyboru napiecia sterujacego VS 316K
 - K3 -Przekaznik pomocniczy do wyłączenia styczników KM1 i KM2
 - H1 -Zewnetrzny sygnalizator polozenia stycznika KM1
 - H2 -Zewnetrzny sygnalizator polozenia stycznika KM2
 - H3 -Zewnetrzna sygnalizacja przycisku P.poz.
 - KM1 -Stycznik zasilania podstawowego
 - KM2 -Stycznik zasilania rezerwowego
 - S1 -Przycisk zalocz/wylocz stycznika KM1
 - S2 -Przycisk zalocz/wylocz stycznika KM2
 - S3 -Wybor rodzaju pracy (reczna,automatyczna)
 - S4 -Przycisk p.poz na obiekcie
 - S5 -Przycisk RESET
 - F1..F6 - Bezpiecznik lub wy. ch-ka "B"