


SZR TYP ALFA-1 DIAGRAM A-1a "SIEC-SIEC" Z WYLACZNIKAMI EB2...LUB ROZLACZNIKAMI ED2 (20A-630A)

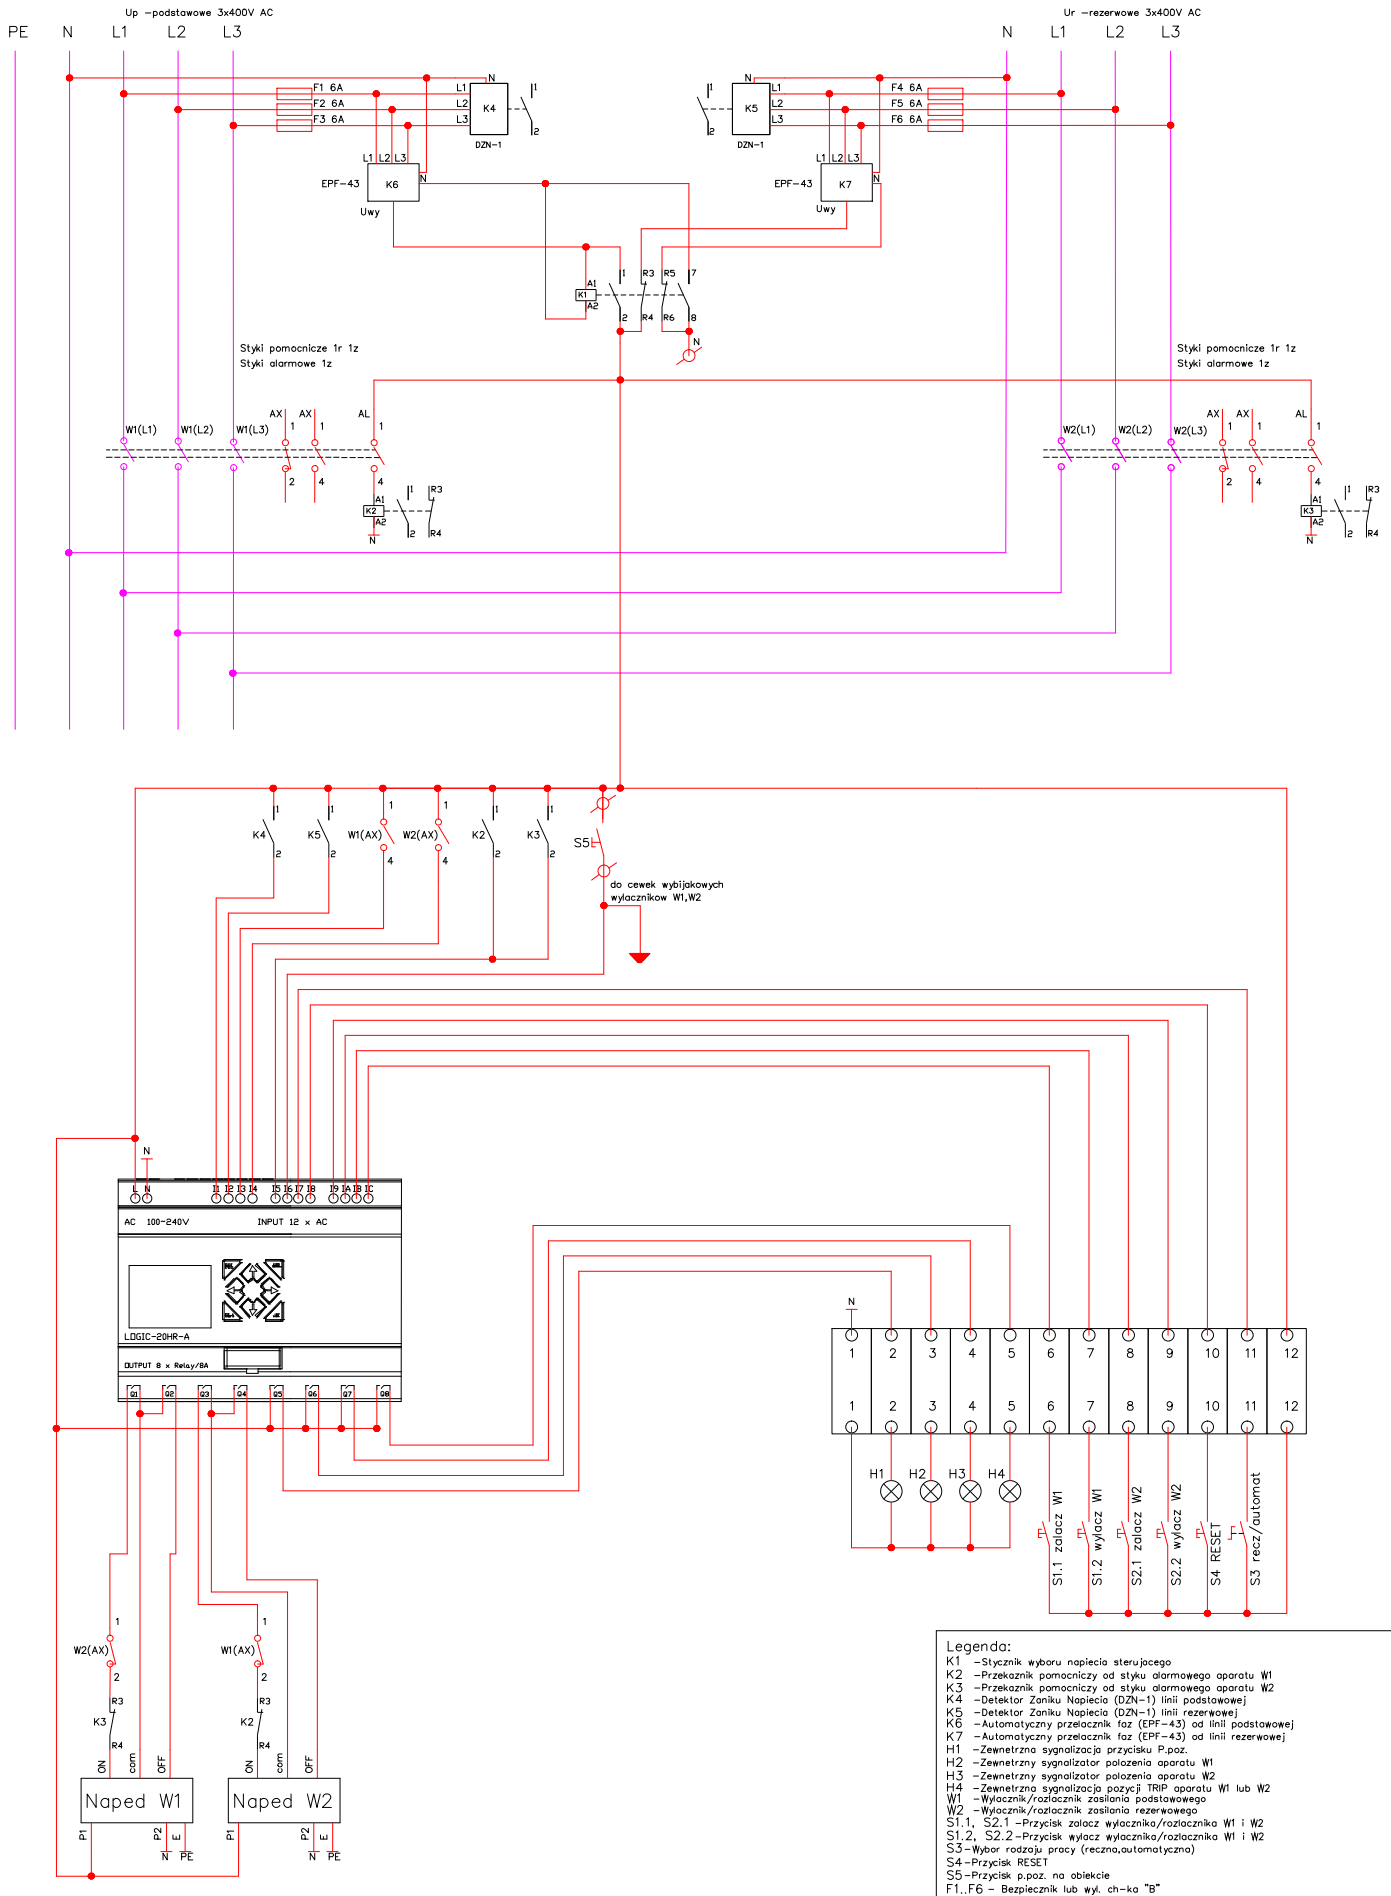

- Legenda:**
- K1 - Stycznik wyboru napiecia sterujacego
 - K2 - Przekaznik pomocniczy od styku alarmowego aparatu W1
 - K3 - Przekaznik pomocniczy od styku alarmowego aparatu W2
 - K4 - Detektor Zaniku Napiecia (DZN-1) linii podstawowej
 - K5 - Detektor Zaniku Napiecia (DZN-1) linii rezerwowej
 - K6 - Automatyyczny przełącznik faz (EPF-43) od linii podstawowej
 - K7 - Automatyyczny przełącznik faz (EPF-43) od linii rezerwowej
 - H1 - Zewnetrzna sygnalizacja przycisku P.poz.
 - H2 - Zewnetrzny sygnalizator polozenia aparatu W1
 - H3 - Zewnetrzny sygnalizator polozenia aparatu W2
 - H4 - Zewnetrzna sygnalizacja pozycji TRIP aparatu W1 lub W2
 - W1 - Wylacznik/rozlacznik zasilonia podstawowego
 - W2 - Wylacznik/rozlacznik zasilonia rezerwowego
 - S1.1, S2.1 - Przycisk zalacz wylacznika/rozlacznika W1 i W2
 - S1.2, S2.2 - Przycisk wylacz wylacznika/rozlacznika W1 i W2
 - S3 - Wylacznik/rozlacznik zasilonia rezerwowego
 - S4 - Przycisk RESET
 - S5 - Przycisk p.poz. na obtekie
 - F1..F6 - Bezpiecznik lub wyl. ch-ka "B"